
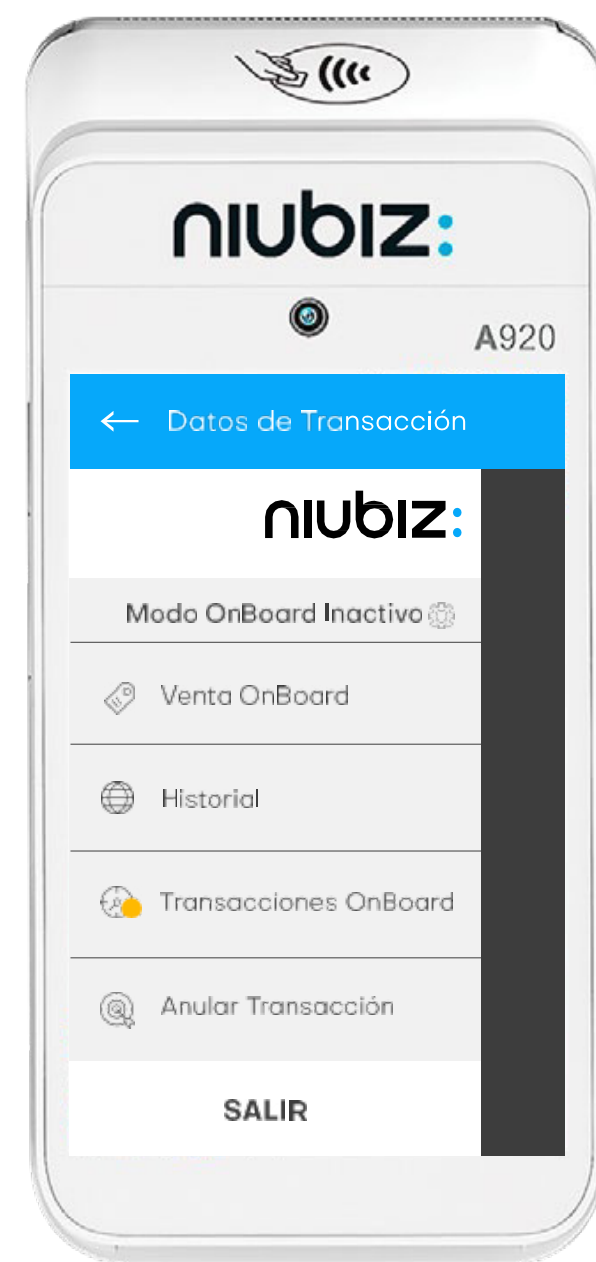


Aprende a usar tu POS a bordo.

Una solución para tus ventas a
bordo en vuelos comerciales


niubiz:

Activación de Modo a Bordo




1

Selecciona la tuerca en **“Modo Onboard inactivo”**.

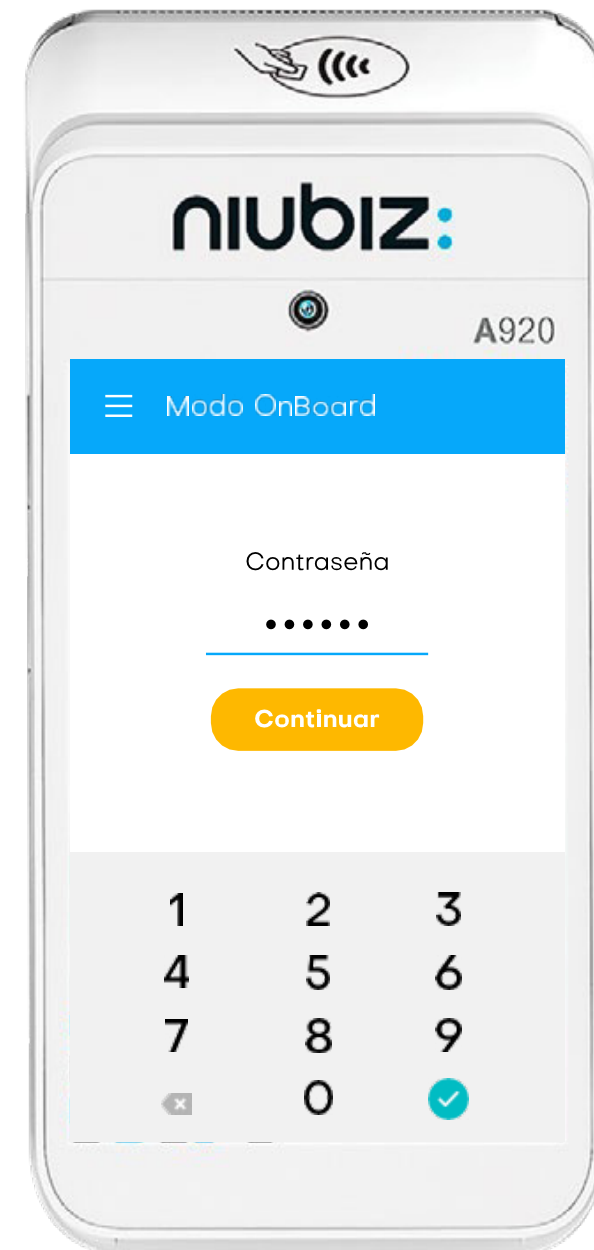


2

Ingresa la contraseña **“101010”** y luego el botón de **“Continuar”**

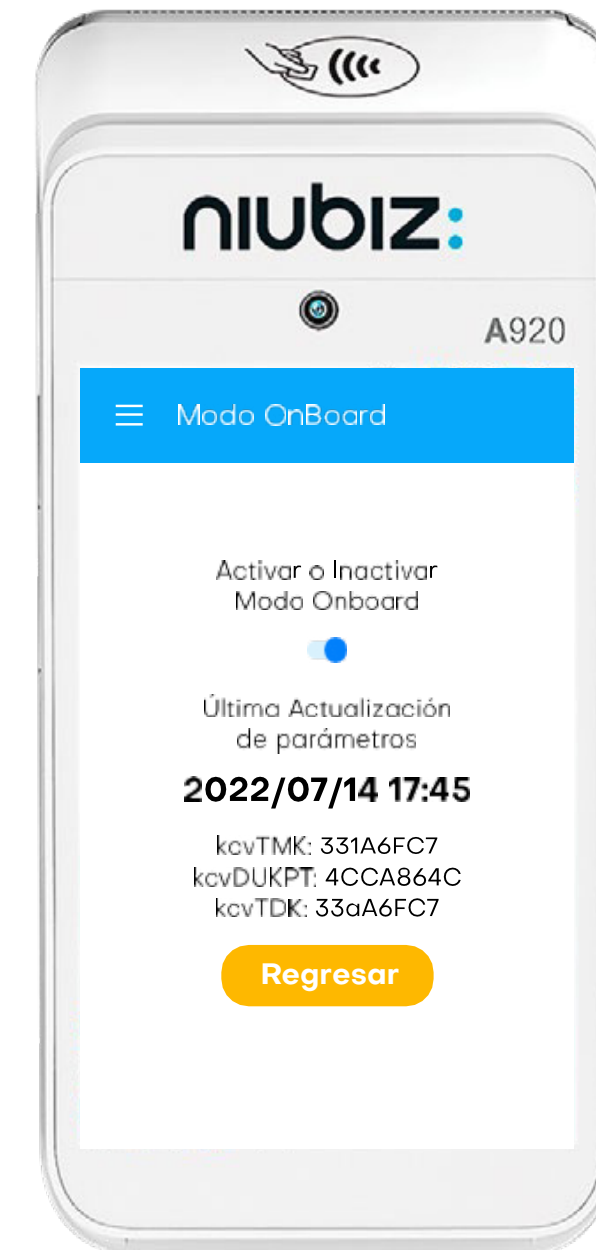

3



Activar el modo **“OnBoard”** y luego el botón **“Regresar”**.

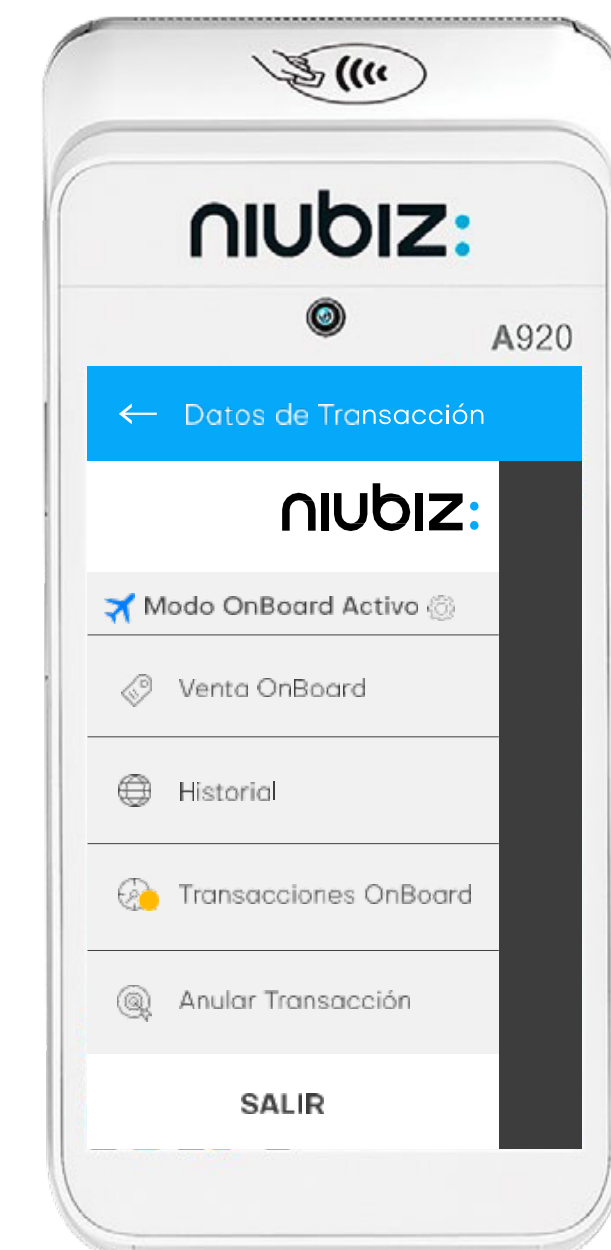

4

¡Listo! Puedes visualizar el **“Modo Onboard activo”**.

Venta con Tarjeta de débito

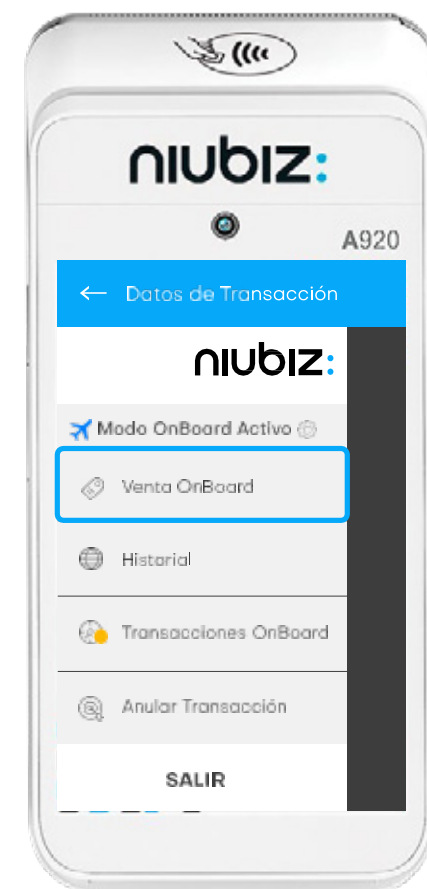


1 Ingresa a la opción de **"Venta Onboard"**.



2 Ingresa monto con 2 decimales + tecla . Si te equivocas, borra con la tecla .




3 Tu cliente acerca, inserta ó desliza su tarjeta.

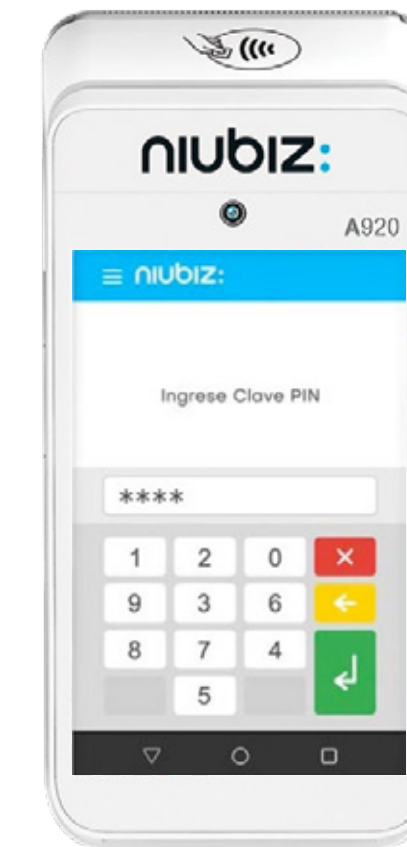


4 Tu cliente ingresa su clave PIN de 4 dígitos + tecla .





5 Se imprimirá tu voucher.

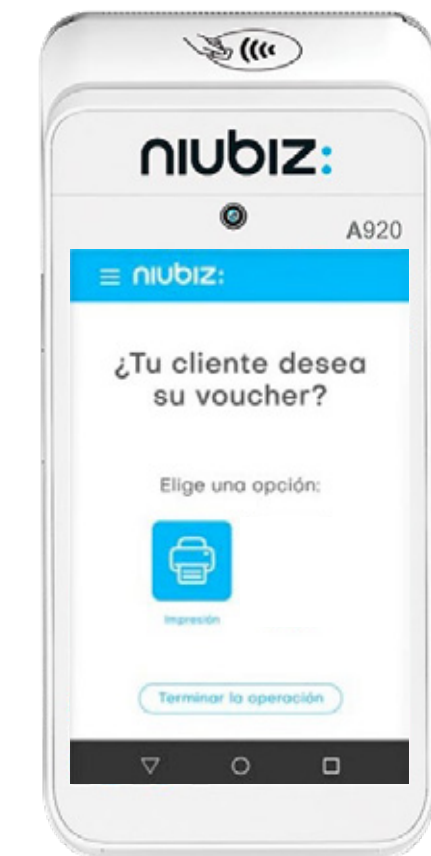

6 Recuerda que no es necesaria la copia del cliente. Para no imprimir, presiona **"Terminar la Operación"** o no presiones ningún botón.

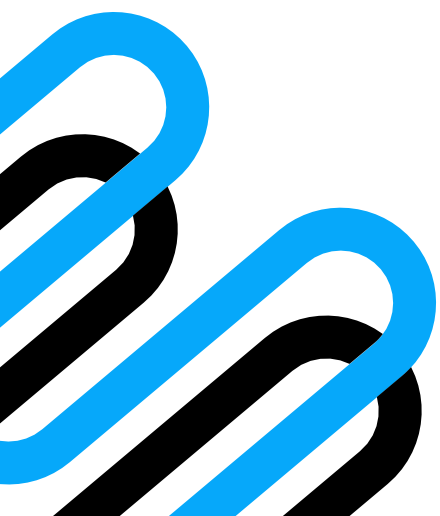

Venta con Tarjeta de crédito

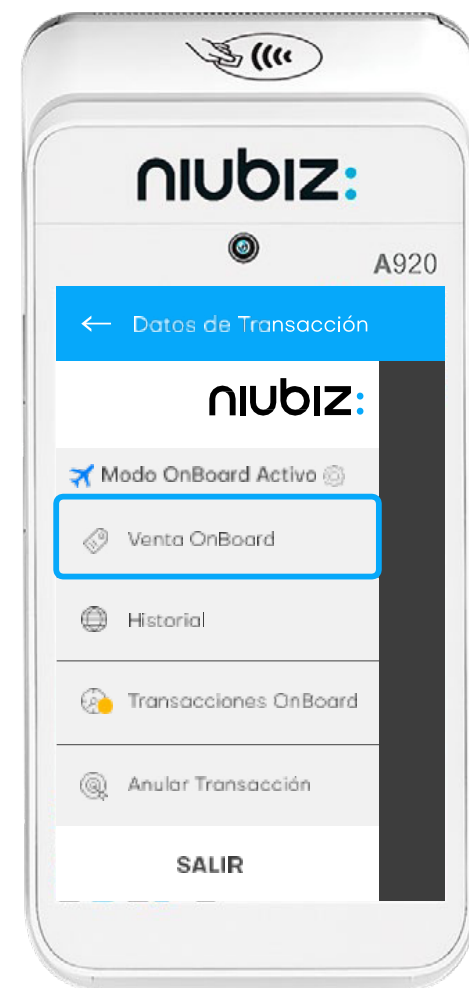

1 Ingresa a la opción de **“Venta OnBoard”**.



2 Ingresa monto con 2 decimales + tecla . Si te equivocas, borra con la tecla .




3 Tu cliente acerca, inserta ó desliza su tarjeta.





4 El cliente debe firmar en el POS y presionar **“confirmar”**. Se imprimirá el voucher.



5 Recuerda que no es necesaria la copia del cliente. Para no imprimir, presiona **“Terminar la Operación”** o no presiones ningún botón.

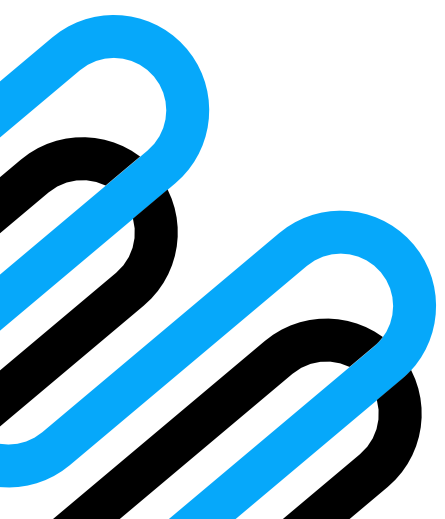

¿Cómo conectar tu POS Android a una red WiFi?

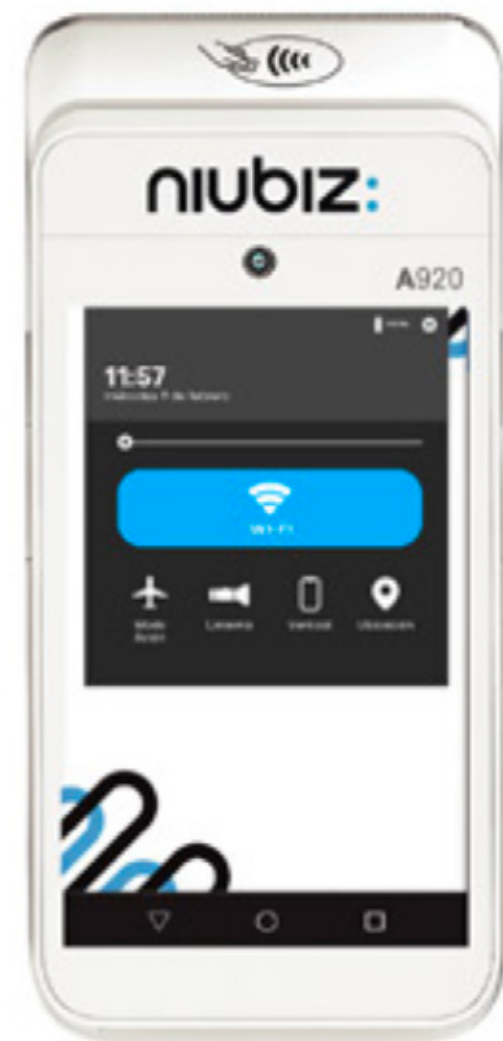


1 Activa la opción WiFi



2 Selecciona una red WiFi




3 Ingrese la clave de una red WiFi

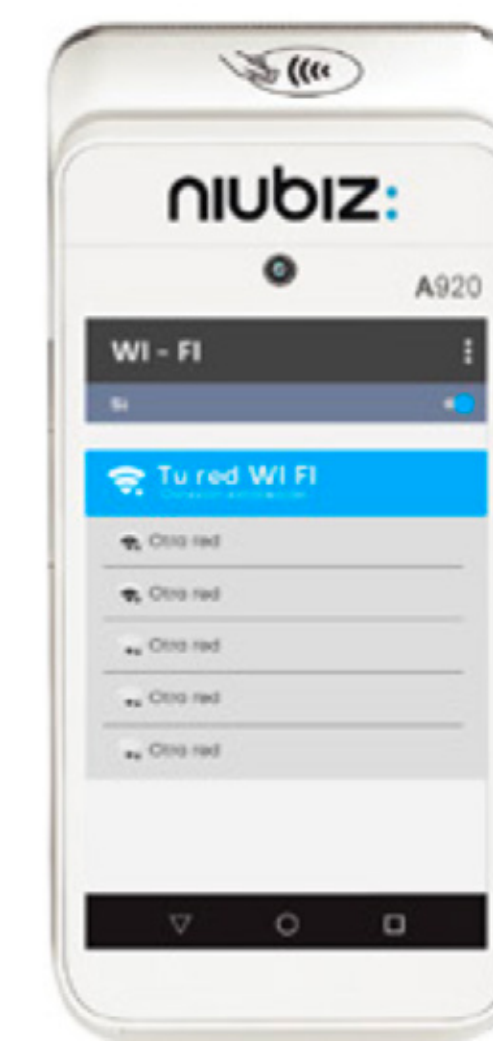





4 Valida la conexión Wifi.



5 ¡Y listo!
Empieza a vender con tu POS

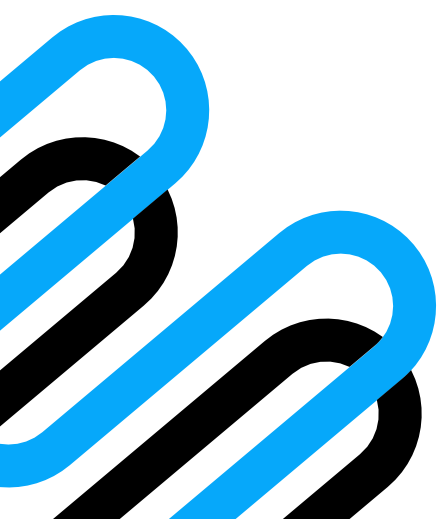

¿Cómo anular una venta?

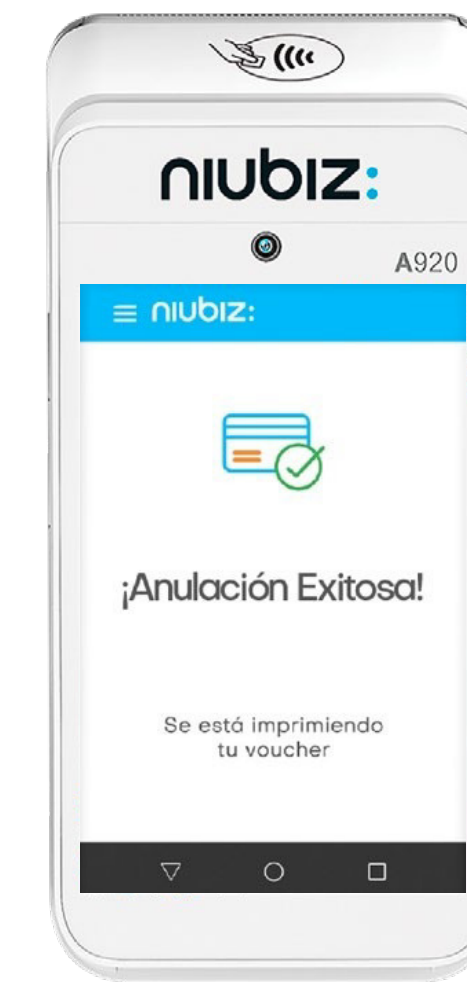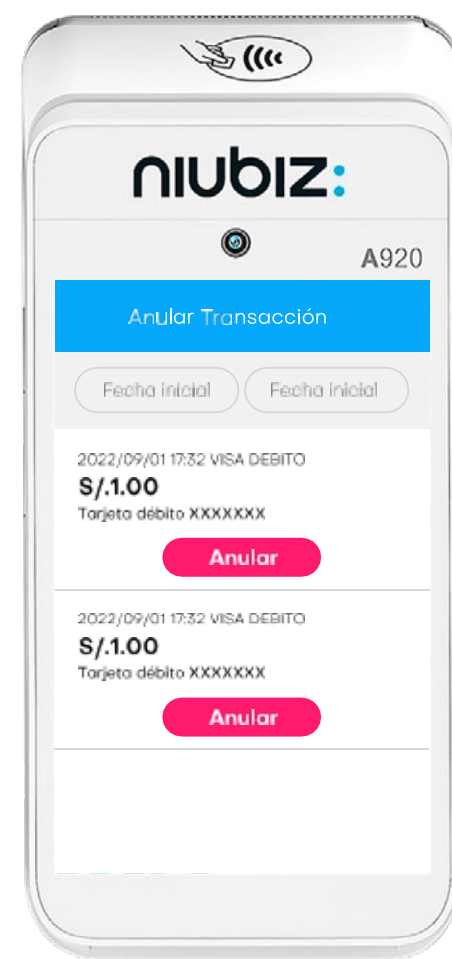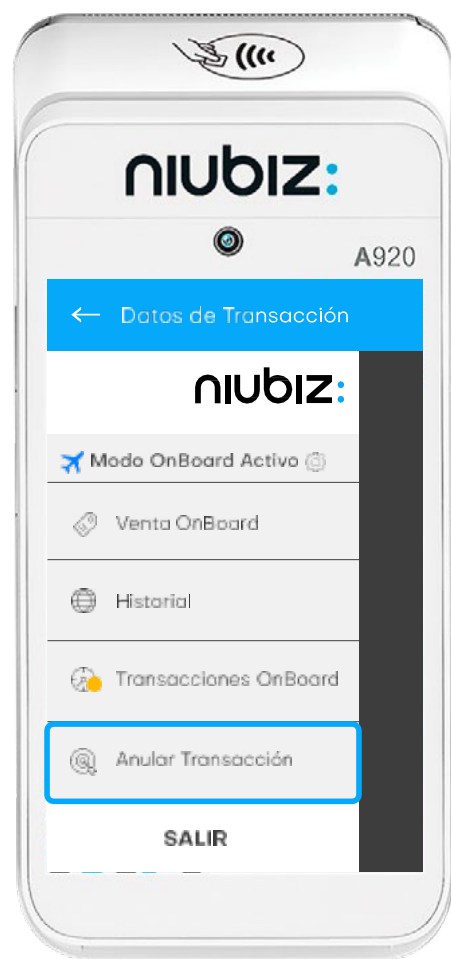

1 Ve a la sección de **“Anular transacción”**.


2 Elige la operación que deseas anular y selecciona **“Anular”**.

3 Acerca, inserta o desliza la tarjeta de tu cliente.



4 Verifica que el monto sea el correcto.

5 Aparecerá un mensaje de confirmación.


5 Puedes imprimir una copia al cliente.

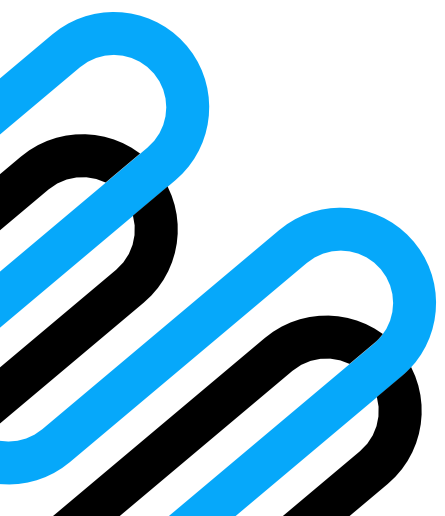


¿Cómo sincronizar las ventas?

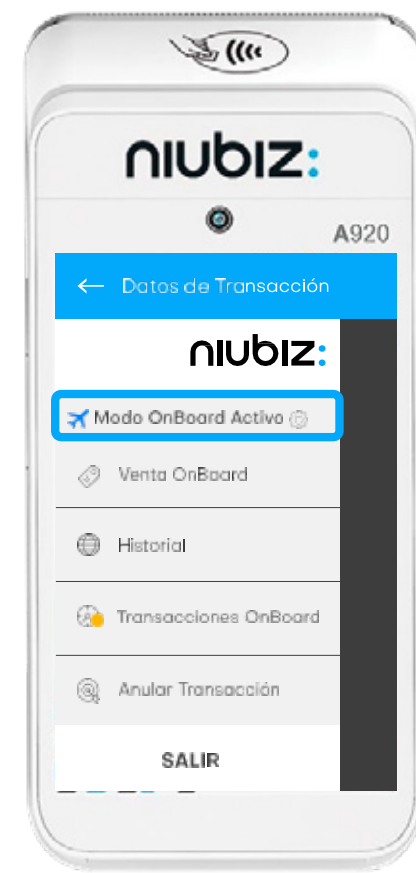


1 Selecciona la tuerca en “modo Onboard activo”.

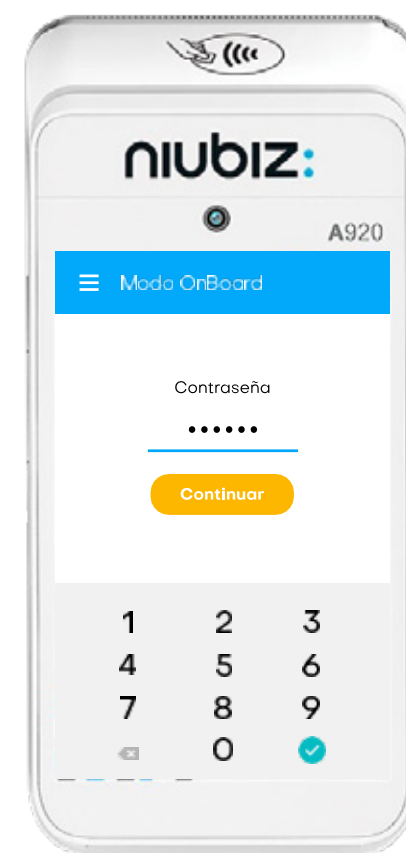


2 Ingresa la contraseña: “101010” y luego el botón de “Continuar”.

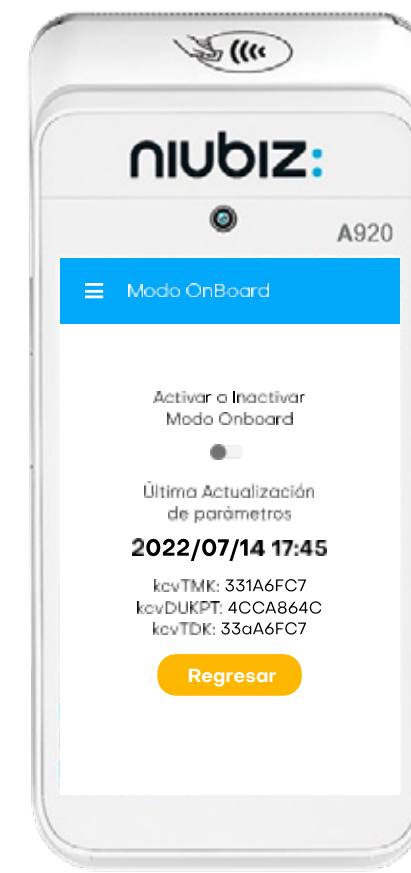

3 Inactivar el “modo Onboard” y luego el botón “Regresar”.

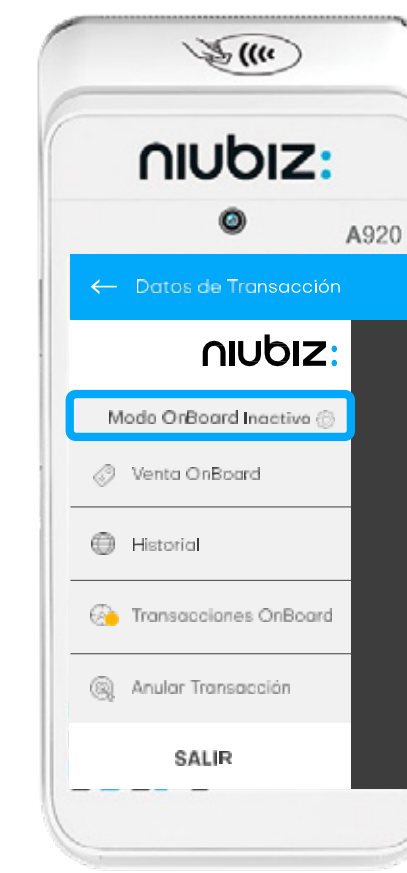


4 Visualiza el “Modo Onboard activo” y comprueba tu conexión a red.

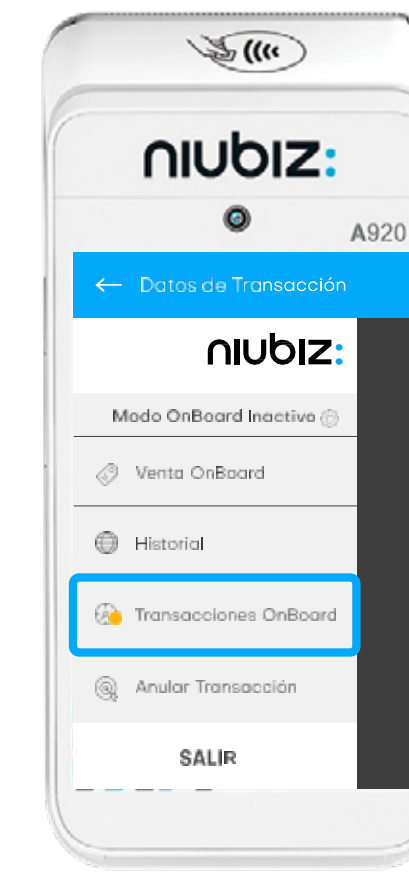

5 Selecciona “Transacciones Onboard”.



6 Selecciona “Sincronizar ventas”.

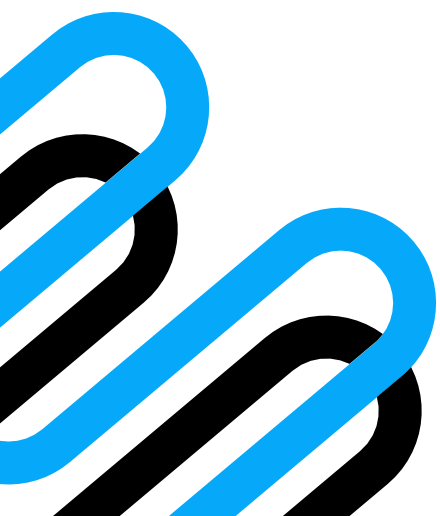

niubiz:

